

Plafondmotor 2800/2816



Snelstartgids



Deze snelstartgids helpt met de functionele aspecten van de Plafondmotor maar is geen vervanging voor het lezen en begrijpen van de gebruikershandleiding.

Bediening

De Plafondmotor wordt bediend d.m.v. de elektrische handbediening / infrarood afstandsbediening of het schakelbord op het toestel.

Elektrische afstandsbediening / IR afstandsbediening



Omhoog




Omlaag



(Enkel voor modellen met laterale motor)




Links of rechts naargelang de positie t.o.v. de motor

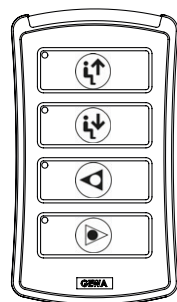

Het schakelbord

1. & 4. (Enkel voor modellen met laterale motor)
Noodbediening - Links of rechts naargelang de positie t.o.v. de motor
2. Noodbediening (omlaag)
3. Noodbediening (omhoog)

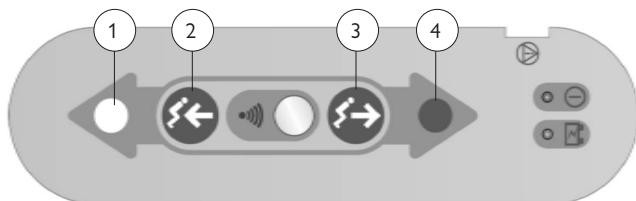

De Plafondmotor operationeel maken

Aan-Uit LED licht groen op



Noodschakelaar (rood koordje) niet geactiveerd
→ **Plafondmotor staat aan** en kan worden gebruikt.

Aan-Uit LED licht niet op



Noodschakelaar (rood koordje) geactiveerd
→ **Plafondmotor is uitgeschakeld.**

De Plafondmotor laden

LED licht niet op



Batterijen zijn **voldoende opgeladen.**

LED licht blauw op



Batterijen moeten **dringend worden opgeladen.**

LED licht oranje op



Plafondmotor staat op de laadcontacten,
de **batterijen worden geladen**

Mechanische nooddaling



De gebruiker kan steeds handmatig naar beneden gebracht worden door aan het gele lint te blijven trekken op voorwaarde dat men 1 seconde gewacht heeft nadat men een toets heeft ingedrukt.



Handi-Move nv
Ten Beukeboom 13
9400 Ninove - België
Tel + 32 54 31 97 10
info@handimove.com
www.handimove.com